«МЕДИАЦЕНТР QWERTY+WIFI»

Краткое руководство пользователя абонентской приставкой IPTV с расширенными функциональными возможностями

qwerty®

МЕДИА ЦЕНТР

СОДЕРЖАНИЕ

02 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

04 ФУНКЦИИ «МЕДИАЦЕНТРА QWERTY+WiFi»

06 ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

07 СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

08 ВНЕШНИЙ ВИД

15 НАЧАЛО РАБОТЫ

19 НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕЖИМА

20 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

22 ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

24 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЖЕСТКОГО ДДИСКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА USB 3.0 SLAVE

25 ДОСТУП К СЕТЕВЫМ ДИСКАМ
ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

26 WEB-БРАУЗЕР МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

27 АВТОНОМНАЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

28 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СЕТИ

29 ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

30 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

31 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИАЦЕНТРОМ QWERTY

32 БЕЗОПАСНОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

33 ТОЧКА ДОСТУПА Wi-Fi

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

«Медиацентр QWERTY+WiFI» представляет собой решение «все-в-одном» для воспроизведения видео вплоть до Full HD (1080p), для организации Wi-Fi точки доступа и доступа к различным интерактивным сервисам.

- Новейший процессор Sigma Designs 8670/8671: обеспечивает отличное воспроизведение и высокую скорость работы с интерактивными возможностями.
- Сетевой проигрыватель: подключение проигрывателя к локальной сети и воспроизведение содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS).
- Проигрывание с жесткого диска: подключение жесткого диска к проигрывателю и воспроизведение содержимого непосредственно с этого диска.
- Проигрывание MKV: воспроизведение HD и SD видео в популярном формате MKV, а также в других современных форматах видеофайлов, включая HD-видео высочайшего качества с очень высоким битрейтом.
- USB-порт: удобное подключение жестких дисков, накопителей USB-Flash, кардридеров и других USB-устройств хранения данных.

qwerty®

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Отсек для быстрой установки HDD: оперативная установка и извлечение 2,5” жесткого диска с интерфейсом SATA.
- Порт USB 3.0 Slave: удобная и быстрая передача файлов между внутренним жестким диском и ПК.
- Слот для карт памяти SD: воспроизведение медиафайлов с карт памяти SD из видеокамеры/фотоаппарата или других устройств, использование карты памяти SD в качестве локального или системного накопителя.
- HDMI 1.3: обеспечивает наилучшее качество HD-видео и HD-аудио.
- Гибкая система вывода видео: вывод видео в любом разрешении и формате (от SD до 1080p, 24p/PAL/NTSC).
- Увеличение разрешения (upscaling): высококачественное повышение разрешения DVD и любых других SD-видеоматериалов до Full HD (1080p) или другого HD-разрешения.
- Файловый браузер: удобный файловый браузер с развитыми возможностями манипуляции файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, организация, сортировка).

ФУНКЦИИ «МЕДИАЦЕНТРА QWERTY+WiFi»

- Воспроизведение аудиофайлов с наивысшим качеством: до 192 КГц / 24-бит, в форматах FLAC, Monkey's Audio APE, WAV/PCM, DTS и других.
- Плейлисты: создание плейлистов из папок, использование собственных плейлистов, функции повтора и случайного воспроизведения.
- Функция NAS: доступ к файлам на накопителях (HDD, оптический привод, и т.п.), подключенных к плееру, из локальной сети (посредством SMB или FTP).
- Файловый браузер: удобный файловый браузер с развитыми возможностями манипуляции файлами (копирование, перемещение, удаление, переименование, создание папок, сортировка).
- BitTorrent: загрузка файлов из P2P-сетей с использованием встроенного в плеер BitTorrent-клиента.
- Настраиваемый пользовательский интерфейс: поддержка медиаколлекций с показом обложек и значков (с графикой Full HD).
- Интернет-радио: воспроизведение и запись различных интернет-радиостанций (HTTP/MP3 и в других форматах).
- Просмотр Интернет-сайтов на экране ТВ через кнопки быстрого доступа и через Web-браузер*.
- Работа в автономном режиме: функции медиаплеера доступны даже при недоступности сети провайдера.

ФУНКЦИИ «МЕДИАЦЕНТРА QWERTY+WiFi»

- Работа с домашней сетью: воспроизведение файлов прямо с компьютеров и других устройств в домашней сети, доступ к файлам на подключенных к приставке накопителях с компьютеров и других устройств в домашней сети, некоторые другие функции. **
- Возможность предоставления доступа в Интернет для абонентских Wi-Fi устройств в создаваемой Wi-Fi сети; клиентские Wi-Fi устройства могут подключаться к этой Wi-Fi сети с использованием как динамического IP (DHCP), так и статического IP.

* Функция просмотра Интернет-сайтов имеет ограничения и не позволяет использовать МЕДИАЦЕНТР как полноценную замену Web-браузеру на ПК. Более подробную информацию см. в разделе «Web- браузер».

** Работа с домашней сетью возможна в случае подключения приставки не к сети провайдера, а к локальной домашней сети (при этом услуга QWERTY.TV недоступна). Более подробную информацию см. в разделе «Подключение к домашней сети».

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- Основной режим работы в сети **QWERTY** - режим «Медиацентр QWERTY». Услуги **QWERTY** + медиа-плеер.
- Дополнительный режим работы - режим «Медиаплеер». Воспроизведение различных файлов на устройствах отображения аудиовизуальной информации с USB-носителей и через локальную сеть.
- Режим WiFi точки доступа - Приставка позволяет работать в режиме точки доступа Wi-Fi.

qwerty®

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

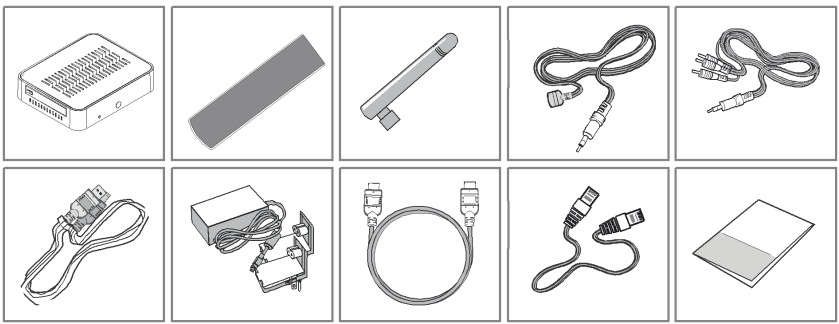

1. Проигрыватель
2. Пульт управления (батарейки в комплект не входят)
3. Wi-Fi антенна (опционально)
4. IR удлинитель
5. Аудио-видеокабель
6. Кабель USB 3.0 (Host-Slave)
7. Внешний блок питания
8. Кабель HDMI
9. Кабель Ethernet
10. Краткое руководство

MEDIA WI-FI

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПЕРЕДИ

1. LED-индикатор (синий-включен, красный-выключен)
2. ИК-приёмник

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Порт USB 3.0 SLAVE
2. Порт USB 2.0 host
3. OPTICAL - Оптический цифровой аудио-выход
4. Wi-Fi антенна
5. AV OUT - Аудио-видео выход (3.5 мм minijack)
6. Выход HDMI 1.3
7. IR EXTENDER - Порт для подключения IR удлинителя
8. Компонентный выход (Y/Pb/Pr)
9. Порт LAN 10/100/1000
10. ON OFF - Выключатель питания
11. DC IN 12V - Разъём питания (12 В)

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОРТОВ

ВНЕШНИЙ ВИД

ВИД СПРАВА

1. Порт USB 2.0 host
2. Слот для карт памяти SD

ВИД СЛЕВА

1. Отсек для жесткого диска

ВНЕШНИЙ ВИД

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид и расположение кнопок на пульте может отличаться от представленном на картинке.

1. Индикатор команды — мигает в ответ на нажатия кнопок пульта
2. 0–9 — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями проигрывателя.
3. SEARCH — переход к заданной позиции воспроизведения. ZOOM — изменение масштаба воспроизводимых видеоматериалов. SETUP — вход/выход в меню настроек; настройка параметров воспроизведения во время воспроизведения.
4. V+/V- (увеличение громкости / уменьшение громкости) — изменение громкости.
5. EJECT — открытие/закрытие лотка оптического привода. MUTE — выключение и включение звука. MODE — переключение режимов видеовыхода; управление некоторыми другими функциями проигрывателя. POWER — перевод проигрывателя в/из режима ожидания.
6. A (красная), B (зеленая), C (желтая), D (синяя) — управление некоторыми функциями проигрывателя.

ВНЕШНИЙ ВИД

7. P+/P- (страница вверх / страница вниз) — прокрутка вверх и вниз в различных списках; управление некоторыми другими функциями проигрывателя.
8. Стрелки лево, право, верх, вниз, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO — основные кнопки управления проигрывателем (выбор элементов на экране, выбор/открытие текущего элемента, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, вывод контекстного меню с действиями, показ информации, управление некоторыми другими функциями проигрывателя).
9. Кнопки управления ходом воспроизведения.
10. SUBTITLE, ANGLE/ROTATE, AUDIO, REC, QWERTY, URL — управление воспроизведением и некоторыми другими функциями проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Используйте щелочные (Alkaline) батарейки типа AAA.

Соблюдайте полярность при установке батареек.

Направляйте пульт на проигрыватель. Между пультом и проигрывателем не должно быть препятствий.

Если пульт работает только с небольшого расстояния, замените батарейки.

Некоторые кнопки пульта могут иметь несколько значений в зависимости от режима работы проигрывателя.

Некоторые кнопки пульта могут работать только в некоторых режимах работы проигрывателя или при воспроизведении материалов определенного типа.

ВНЕШНИЙ ВИД

Индикатор команды. Мигает в ответ на нажатия кнопок пульта.

Ввод цифр и текста. Управление некоторыми другими функциями проигрывателя.

SEARCH - переход к заданной позиции воспроизведения.
ZOOM - изменение масштаба воспроизводимых видеоматериалов.

SETUP - вход/выход в меню настроек; настройка параметров воспроизведения во время воспроизведения.

V+/ V- (увеличение/уменьшение громкости) - изменение громкости

SUBTITLE, ANGLE/ROTATE, AUDIO, REC, DUNE, URL - управление воспроизведением и некторыми другими функциями проигрывателя

Выключение режима просмотра TV.

MUTE - выключение/включение звука.

MODE - переключение режима видеовыходов и управление другими функциями видеопроигрывателя.

POWER - перевод проигрывателя в/из режима ожидания.

Управление некторыми функциями проигрывателя.

P+/ P- (страница вверх/страница вниз) - прокрутка вверх и вних в различных списках; управление некторыми другими функциями проигрывателя

Основные кнопки управления проигрывателем (выбор элементов на экране, к главному меня, вывод котекстного меню с действиями, поках информации; управление некторыми другими функциями проигрывателя.

Управление ходом воспроизведения.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Убедитесь, что вокруг приставки достаточно места для хорошего охлаждения. Предусмотрите свободное расстояние слева, сверху, сзади, справа от приставки до других устройств не менее 15 см.

Убедитесь, что в пульт вставлены батарейки.

Убедитесь, что проигрыватель и все соответствующее аудио-видеооборудование выключено при проведении подключений.

Подключите приставку к телевизору и другому аудио-видеооборудованию должным образом. Используйте цифровое HDMI-подключение для получения максимального качества видео и звука, подключите HDMI-кабель к HDMI-выходу приставки и HDMI-входу телевизора (и другого аудио- видеооборудования, если используется).

При невозможности использования HDMI-подключения используйте аналоговое подключение: подключите аудио-видео кабель к аудио-видео выходу приставки и соответствующим входам («композитный» видеовход и стерео аудиовход) телевизора (или другого аудио-видеооборудования, если используется).

Убедитесь, что телевизор (или другое аудио-видеооборудование, если используется) настроено на использование нужных входов.

Подключите Ethernet-кабель, предоставленный провайдером, к порту LAN приставки.

Включите приставку. Она проведет процедуру первоначального запуска, которая займет около минуты. Во время этой процедуры на экране телевизора будет показан логотип.

Если вы не видите логотипа на экране телевизора после включения приставки, это может означать проблему соединения приставки и телевизора, а также выбор неправильного видеовхода в телевизоре или аудио-видеоресивере/разветвителе. В этом случае перепроверьте кабели и настройки телевизора или аудио-видеоресивера/разветвителя или используйте другие кабели или другой способ подключения к телевизору.

Если вы видите логотип на экране телевизора после включения приставки, но затем изображение исчезает и ничего не появляется в течение хотя бы 10 секунд, это может означать, что в приставке выбран неверный видеорежим. В этом случае, см. инструкции в разделе «Настройка видеорежима».

В результате вы должны увидеть пользовательский интерфейс для доступа к ТВ-услугам **QWERTY**.

qwerty
14:56
02.05 СР
АКТИВАЦИЯ ПРИСТАВКИ
Номер счета
Код активации
Необходимо активировать приставку. Используйте номер счета и код активации.
OK

В случае необходимости активации приставки, будет предложено выполнить активацию приставки.

В случае необходимости обновления прошивки, будет предложено выполнить обновление прошивки. Следуйте инструкциям на экране и не отключайте питание приставки до завершения обновления прошивки.

В случае недоступности ТВ-услуг QWERTY (например, если приставка не подключена к сети провайдера), будет выведено соответствующее сообщение.

Дальнейшая работа осуществляется в соответствии с руководством пользователя по ТВ-услугам QWERTY, доступно на сайте: **www.qwerty.ru**

Ряд дополнительных функций приставки доступен посредством режима медиацентра, использование которого описано в следующих разделах.

НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕЖИМА

Если вы не видите изображения на экране после подключения приставки к телевизору, возможно, активирован настроен неправильный видеорежим.

Для изменения видеорежима, нажмите кнопку пульта «SELECT», затем нажмите кнопку «REC» и одну из кнопок необходимого видеорежима «1», «2», «3», «4» или «5»:

1. Композитный NTSC

2. Композитный PAL

3. HDMI, 480i, 60 Гц

4. HDMI, 720p, 60 Гц

5. HDMI, 1080i, 60 Гц

После того, как изображение на экране появилось, нажмите «ENTER», а затем зайдите в меню настроек медиацентра для более детальной настройки видеорежима, если это необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура быстрого изменения видеорежима недоступна во время воспроизведения, а также в некоторых других режимах работы устройства. Для того, чтобы гарантированно выполнить эту процедуру, выключите проигрыватель, затем включите его снова и подождите около одной минуты для того, чтобы он успел провести процедуру начальной загрузки. После этого нажмите кнопку пульта «STOP» для того, чтобы гарантированно выйти из режима воспроизведения. Затем уже используйте кнопку пульта «REC».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Для использования функций медиацентра (воспроизведение видео/аудио/фото-файлов с USB-накопителей и т.п.) необходимо перейти в режим медиацентра. Для перехода в режим медиацентра, используйте соответствующую функцию пользовательского интерфейса для ТВ-услуг QWERTY.

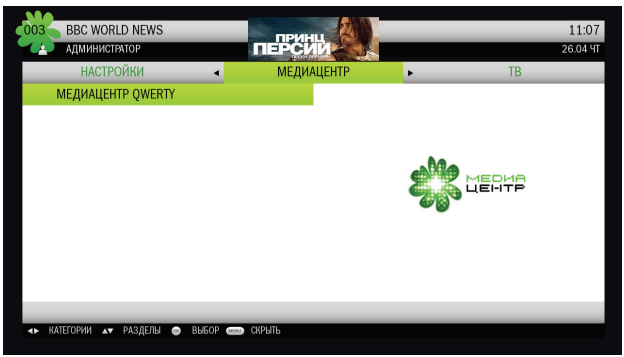

При входе в режим медиацентра, вы должны увидеть главный экран меню медиацентра. На главном экране показаны элементы, предоставляющие доступ к основным функциям медиацентра и к содержимому всех подключенных к приставке накопителей.

МЕДИА ЦЕНТР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Элемент «Настройки» на главном экране меню медиацентра позволяет изменить ряд настроек приставки.

Используйте кнопки пульта «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ENTER», «RETURN» для управления меню медиацентра. Кнопка пульта «POP UP MENU» предназначена для показа

списка доступных команд. Кнопка пульта «INFO» выводит информацию о выбранном элементе.

Для возврата из режима медиацентра обратно в пользовательский интерфейс для ТВ-услуг QWERTY, нажмите кнопку пульта «RETURN» на главном экране меню медиацентра, либо просто выключите и включите приставку.

МЕДИА ЦЕНТР

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

Для подключения USB-накопителя (например, USB-жесткого диска), войдите на главный экран меню медиацентра и выберите меню «Источники», затем подключите USB-накопитель к USB-порту приставки. Приставка распознает USB-накопитель, и в меню «Источники» появится соответствующий элемент.

При подключении USB-накопителя, которому требуется существенная мощность по питанию (например, жесткий диск), по-возможности, используйте внешний блок питания для USB-накопителя. Питание, которое предоставляет приставка для USB-портов, может оказаться недостаточным для корректного функционирования USB-накопителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

Не отсоединяйте и не выключайте USB-накопитель во время операций записи на него.

Дополнительная информация о поддерживаемых типах USB-накопителях доступна на сайте: **www.qwerty.ru**

В случае подключения неформатированного накопителя (например, USB-жесткого диска) к приставке, возможно форматирование накопителя самой приставкой: для этого выберите накопитель в меню и нажмите кнопку пульта «ENTER». Также возможно переформатирование уже форматированного накопителя: для этого выберите накопитель в меню, нажмите кнопку пульта «INFO» и выберите «Форматирование диска» (для того, чтобы отформатировать весь диск) или «Форматирование раздела» (чтобы отформатировать уже существующий раздел). Для использования дисков, отформатированных приставкой, на компьютере с Windows, рекомендуется использовать файловую систему NTFS.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЖЕСТКОГО ДИСКА

Для подключения USB-накопителя (например, USB-жесткого диска), войдите на главный экран меню медиа-центра и выберите меню «Источники», затем подключите USB-накопитель к USB-порту приставки. Приставка распознает USB-накопитель, и в меню «Источники» появится соответствующий элемент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА USB 3.0 SLAVE

Перед подключением проигрывателя с установленным внутрь HDD через интерфейс USB 3.0 Slave, соедините его кабелем USB с ПК. Персональный компьютер определит новое USB-устройство. По окончании работы плеером на ПК, произведите процедуру «безопасного извлечения устройства» на компьютере и только после этого отсоедините кабель USB от обоих устройств.

ДОСТУП К СЕТЕВЫМ ДИСКАМ

Для подключения сетевого диска по протоколу SMB или NFS, убедитесь, что вы находитесь на главном экране меню проигрывателя, нажмите кнопку пульта «MENU» и выберите пункт «Создать сетевую папку», затем введите требуемые параметры сетевого диска. Проигрыватель будет показывать элемент, соответствующий этому сетевому диску, на главном экране. Для просмотра списка доступных сетевых ресурсов по протоколу SMB или UPnP, воспользуйтесь элементом «Браузер сети» на главном экране меню проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-то сетевые ресурсы не показываются проигрывателем, может потребоваться подождать несколько минут и повторить попытку (либо нажать кнопку пульта «MENU» и выбрать команду «Обновить»).

ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Для подключения сетевого диска по протоколу SMB или NFS, убедитесь, что вы находитесь на главном экране меню проигрывателя, нажмите кнопку пульта «MENU» и выберите пункт «Создать сетевую папку», затем введите требуемые параметры сетевого диска. Проигрыватель будет показывать элемент, соответствующий этому сетевому диску, на главном экране. Для просмотра списка доступных сетевых ресурсов по протоколу SMB или UPnP, воспользуйтесь элементом «Браузер сети» на главном экране меню проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какие-то сетевые ресурсы не показываются проигрывателем, может потребоваться подождать несколько минут и повторить попытку (либо нажать кнопку пульта «MENU» и выбрать команду «Обновить»).

WEB-БРАУЗЕР МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Встроенный в приставку Web-браузер позволяет просмотр Интернет-сайтов на экране ТВ.

Для запуска Web-браузера выберите элемент «Web-браузер» в меню медиацентра, нажмите кнопку пульта «ENTER» и введите адрес Интернет-сайта.

Функция просмотра Интернет-сайтов имеет ограничения и не позволяет использовать приставку как полноценную замену Web-браузеру на ПК. Функция предназначена, в основном, для просмотра информационных Интернет-сайтов. Не все Интернет-сайты могут работать корректно, некоторые Интернет-сайты или некоторые функции на некоторых Интернет-сайтах могут не работать. Видео- и флеш-компоненты, встроенные в Интернет-сайты, не поддерживаются.

Возможность доступа к Интернет-сайтам зависит от того, предоставляется ли такая возможность провайдером в той сети, к которой подключена приставка.

Для более удобной работы с Интернет-сайтами и для обеспечения возможности ввода текста при работе с Интернет-сайтами возможно подключение к приставке дополнительного оборудования (USB- мыши и USB-клавиатуры), подробности на сайте: **www.qwerty.ru**

Для выхода из Web-браузера в режиме просмотра Web-страниц необходимо нажать кнопку «Стоп» на пульте управления медиацентра.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Если подключение к сети QWERTY недоступно, ТВ-услуги QWERTY становятся также недоступны, но Вы по-прежнему можете использовать функции медиацентра. Это может быть удобно, например, при временном использовании приставки в том месте, где подключение к сети QWERTY недоступно.

При автономном использовании медиацентра (без использования ТВ-услуг QWERTY и режима WiFi точки доступа), Вы также можете подключить приставку к домашней сети (см. раздел «Подключение к домашней сети»).

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Для выхода из режима необходимо нажать кнопку «Return» на пульте управления медиацентра. После подтверждения Вы выйдите в традиционную мозаику для абонента QWERTY в режим просмотра ТВ программ и пользования дополнительными интерактивными сервисами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМАШНЕЙ СЕТИ

Подключение проигрывателя к локальной сети и воспроизведение содержимого напрямую с ПК или NAS (UPnP, SMB, NFS):

NAS (Network Attached Storage)

Можно получить доступ к накопителям, подключенным к проигрывателю, из локальной сети по протоколам FTP и SMB. На компьютере с Windows просто наберите «ftp://ip_address» или «\\ip_address» в Проводнике (Windows Explorer), где «ip_address» — IP-адрес проигрывателя.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Для перевода приставки в режим ожидания нажмите кнопку пульта «POWER». Для выхода из режима ожидания нажмите эту кнопку еще раз.

В зависимости от настроек приставки (см. раздел «Прочее / Управление питанием» меню настроек медиацентра), может быть использован режим «программного ожидания» (используется по умолчанию) или «аппаратного ожидания».

В режиме «программного ожидания» приставка не выдает сигнал на видеовыход, но продолжает функционировать. Выход из режима «программного ожидания» занимает всего несколько секунд.

В режиме «аппаратного ожидания» питание приставки почти полностью отключено и приставка почти не потребляет электроэнергию.

Для полного отключения питания приставки отсоедините кабель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: после полного отключения питания приставки или перевода приставки в режим «аппаратного ожидания», рекомендуется подождать 40-50 секунд перед повторным включением.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Для перевода приставки в режим ожидания нажмите кнопку пульта «POWER». Для выхода из режима ожидания нажмите эту кнопку еще раз.

В зависимости от настроек приставки (см. раздел «Прочее / Управление питанием» меню настроек медиацентра), может быть использован режим «программного ожидания» (используется по умолчанию) или «аппаратного ожидания».

В режиме «программного ожидания» приставка не выдает сигнал на видеовыход, но продолжает функционировать. Выход из режима «программного ожидания» занимает всего несколько секунд.

В режиме «аппаратного ожидания» питание приставки почти полностью отключено и приставка почти не потребляет электроэнергию.

Для полного отключения питания приставки отсоедините кабель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: после полного отключения питания приставки или перевода приставки в режим «аппаратного ожидания», рекомендуется подождать 40-50 секунд перед повторным включением.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИАЦЕНТРОМ QWERTY

Совместимость приставки с конкретным оборудованием (аудио-видеооборудование, сетевое оборудование, накопители и т.п.) может зависеть от различных факторов (конкретной модели оборудования, особенностей аппаратной инсталляции и ее использования, настроек приставки и оборудования, и т.п.). Если приставка не работает корректно с некоторым оборудованием, попытайтесь изменить конфигурацию приставки или оборудования, попробуйте использовать оборудование другим образом, либо использовать другое оборудование.

Совместимость приставки с конкретным видом медиаматериалов (файлы, диски и т.п.) может зависеть от различных факторов (особенности кодирования медиаматериалов, особенности настроек приставки и т.п.). Если приставка не воспроизводит корректно некоторые медиаматериалы, попробуйте изменить настройки приставки или использовать медиаматериалы, закодированные в другом формате.

При работе с ТВ-услугами QWERTY просмотр телетекста может работать только на определенных моделях телевизоров при определенных условиях подключения; более полная поддержка телетекста может быть предоставлена в следующих версиях программного обеспечения.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИАЦЕНТРА QWERTY

Медиацентр QWERTY содержит актуальную на момент продажи версию программного обеспечения («прошивку»). Новые версии программного обеспечения, расширяющие функциональные возможности медиацентра устанавливаются на приставку дистанционно в автоматическом режиме.

Предупреждаем Вас о том, что для работы с ТВ-услугами QWERTY необходима установка ТОЛЬКО рекомендованной оператором версии «прошивки». Использование в сети QWERTY полученных из сети Интернет альтернативных версий «прошивок», в том числе используемых в сетях других провайдеров интерактивных сервисов, НЕДОПУСТИМО.

ТОЧКА ДОСТУПА Wi-Fi

Приставка позволяет работать в режиме точки доступа Wi-Fi. При этом сама приставка подключается к интернету через кабель Ethernet и создаёт беспроводную сеть Wi-Fi. К этой сети могут подключаться различные устройства пользователя, такие как ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

Подключенные таким образом устройства получают доступ в интернет, а также сетевую связь с приставкой, что позволяет, в частности, пользоваться на этих устройствах приложениями, осуществляющими управление приставкой. К примеру, можно, подключив через созданную Wi-Fi-сеть телефон системы Android или iPhone, установить на него приложение, имитирующее обычный пульт дистанционного управления приставкой.

НАСТРОЙКИ

Для включения функции точки доступа Wi-Fi нужно в меню Медиацентр выбрать пункт Wi-Fi, либо обратиться к меню Настройки > Сеть.

ТОЧКА ДОСТУПА Wi-Fi

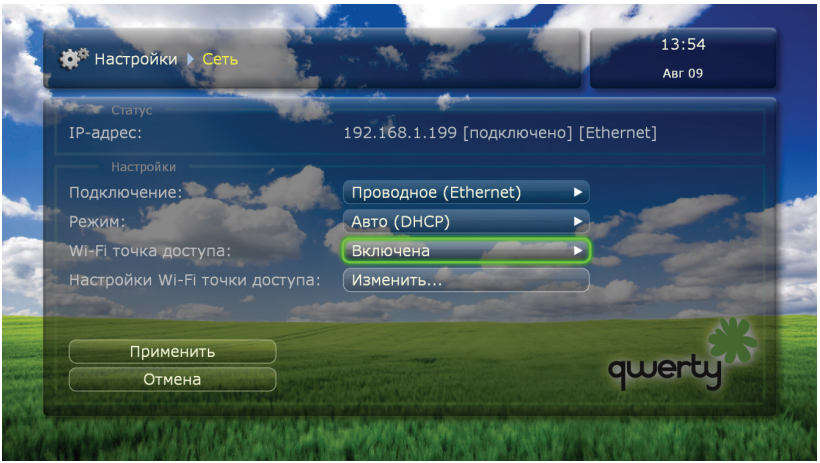

Далее в настройках точки доступа достаточно указать название создаваемой Wi-Fi-сети и пароль (ключ шифрования).

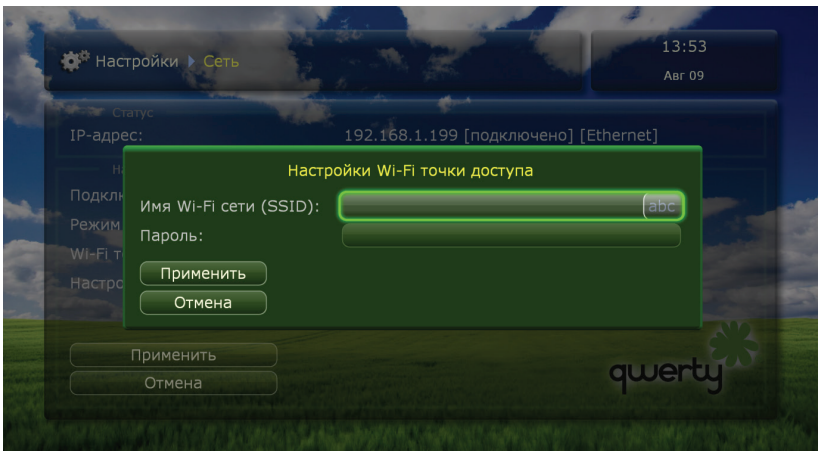

Следует иметь в виду, что приставка при этом должна быть подключена к интернету через кабель Ethernet. Работа приставки в режиме точки доступа одновременно с подключением самой приставки к интернету через Wi-Fi невозможна.

Если задать пароль, то созданная сеть Wi-Fi будет защищена протоколом WPA2/AES. Если пароль оставить пустым, то будет создана открытая сеть.

К созданной сети могут подключаться клиенты, поддерживающие как стандарт Wi-Fi 802.11n, так и 802.11g.

Клиенты получат IP-адреса от приставки по протоколу DHCP из диапазона 192.168.10.100–192.168.10.255.

IP-адрес самой приставки для клиентов будет установлен 192.168.10.1.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Функция встроенной точки доступа Wi-Fi в приставках предназначена в первую очередь для того, чтобы пользователь мог избежать покупки специализированного оборудования (Wi-Fi Router) в ситуации, когда требования к скорости и сетевой нагрузке для Wi-Fi-клиентов укладываются в возможности приставки.

Следует учитывать, что дальность и скорость передачи данных по Wi-Fi при использовании функции встроенной точки доступа могут уступать величинам, получаемым при использовании специализированного

ТОЧКА ДОСТУПА Wi-Fi

оборудования. В силу естественных условий распространение радиоволн может ухудшаться, прерываться или сопровождаться помехами, т.к. работа беспроводной сети зависит от таких факторов, как расстояния, преграды (стены), работа вблизи другого радиопередающего оборудования и т.п.

При работе приставки в режиме точки доступа все данные, передающиеся между клиентами, подключенными к этой Wi-Fi-сети, и интернетом, проходят через приставку. Если в условиях высокой сетевой нагрузки возникают временные задержки и прочие нежелательные эффекты при воспроизведении видео или работе других функций приставки, рекомендуется уменьшить сетевую нагрузку со стороны Wi-Fi-клиентов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина
Не работает светодиодный индикатор на передней панели медиацентра	1. Кабель электропитания не подсоединен к электросети. Убедитесь, что кабель включен в электрическую розетку. 2. Медиацентр выключен. Переключите выключатель питания в положение ON При включении светодиодный индикатор на передней панели имеет красный цвет. При нажатии красной кнопки включения с пульта индикатор меняет цвет с красного на синий (основной режим работы). 3. Обратите внимание на правильность подключения к сетевому разъему медиацентра (не допускайте подключения кабеля питания в разъем аналогового аудио-видео выхода).
Отсутствует изображение	1. Проверьте правильность подключения видеокабеля (аналогового или цифрового) к медиацентру и телевизору и/или смените номер видеовхода Вашего телевизора.
Отсутствует звук	1. Медиацентр находится в режиме выключенного звука (кнопка «MUTEPLAY» пульта управления). Нажмите кнопку «MUTEPLAY», чтобы восстановить звук. 2. Уровень звука медиацентра установлен на минимум. Увеличьте уровень звука с пульта дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления не работает	1. Недостаточное напряжение от батареек в пульте управления медиацентра. Замените батарейки. 2. Пульт дистанционного управления не направлен на датчик на передней панели медиацентра. Направьте пульт точно на медиацентр.

qwerty®

МЕДИА ЦЕНТР

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

В QWERTY круглосуточно работает компетентная служба технической поддержки. Обратиться в службу Вы можете по телефонам:
Москва 8 (495) 500-0045,
Московская область 8 (498) 600-00-25
или по электронной почте **goodservice@qwerty.ru**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ QWERTY

Для подключения к услугам QWERTY Вы можете связаться с оператором компании по телефону:
8 (495) 500-0044 или оставить заявку на сайте:
www.qwerty.ru